


LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

USER MANUAL

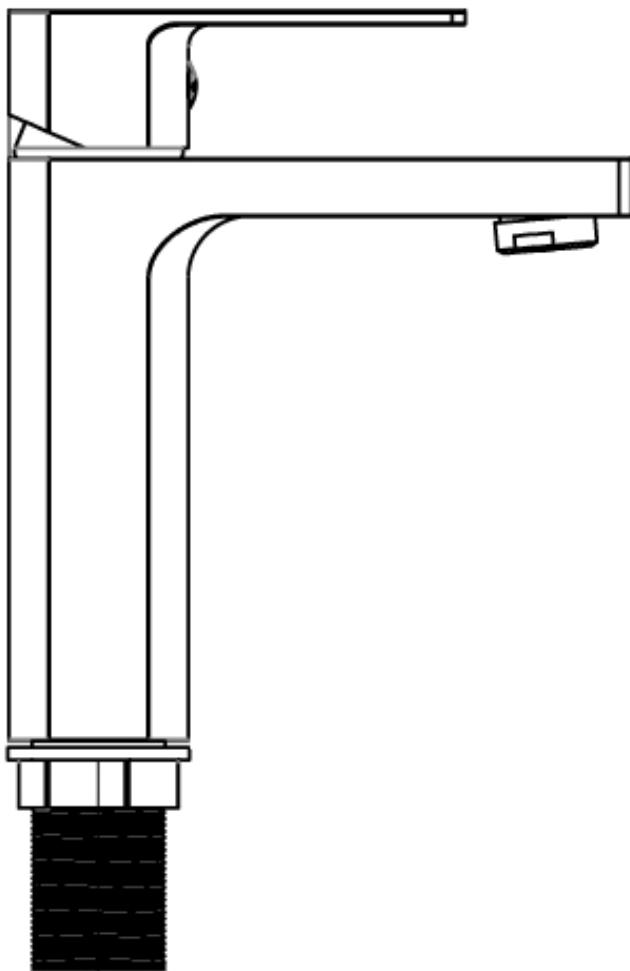


MAGMA keramiskās izlietnes un bidē jaucējkrāni

Смесители MAGMA для раковины и биде

MAGMA ceramic sink and bidet mixers


MG1860, MG1960, MG1962, MG2060, MG2360, MG2362,
MG2460, MG2462, MG2560, MG2660, MG3260, MG3261,
MG3263, MG3280, MG6260, MG6261, MG6270, M6280

JAUCĒJKRĀNU SASTĀVDAĻU SKAIDROJUMS
ПОЯСНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СМЕСИТЕЛЕЙ
EXPLANATION OF MIXER COMPONENTS

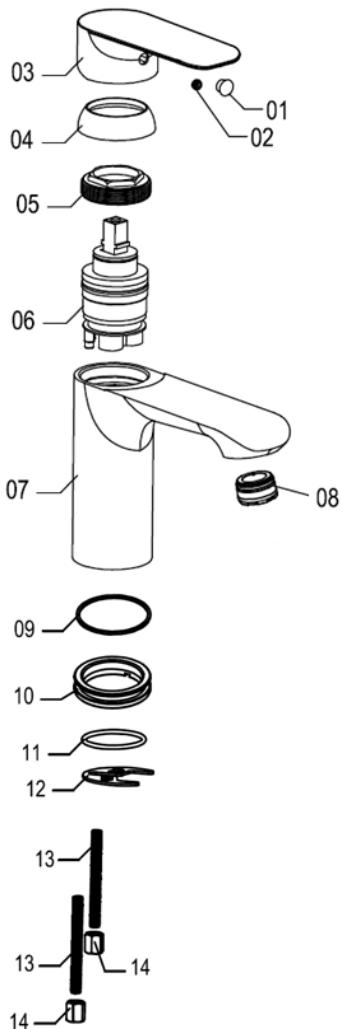

A variants

- A1** Dekoratīvais noslēgs roktura stiprinājumam
- A2** Skrūve roktura piestiprināšanai
- A3** Rokturis
- A4** Kasetnes uzlika
- A5** Kasetnes uzgrieznis
- A6** Kasetne
- A7** Jaucējkrāna korpuss
- A8** Aerators
- A9** Blīve
- A10** Korpusa dekoratīvā bāze
- A11** Blīve
- A12** Stiprinājums
- A13** Vītnstienis
- A14** Vītnstieņa uzgrieznis

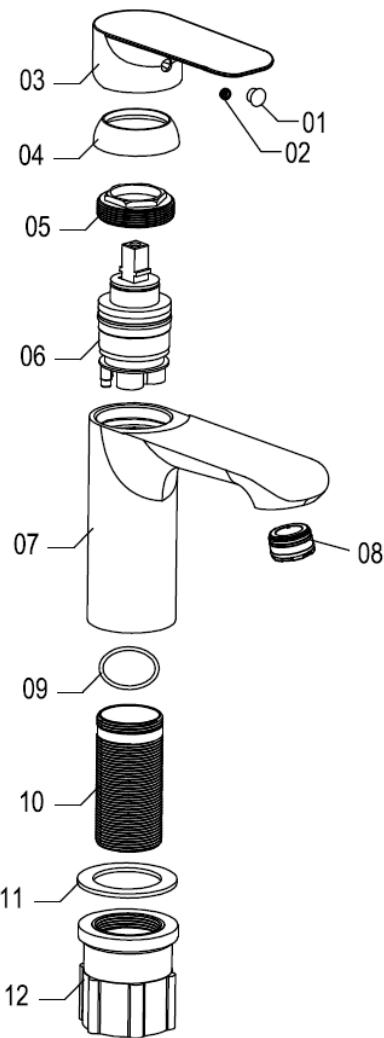

B variants

- B1** Dekoratīvais noslēgs roktura stiprinājuma
- B2** Skrūve roktura piestiprināšanai
- B3** Rokturis
- B4** Kasetnes uzlika
- B5** Kasetnes uzgrieznis
- B6** Kasetne
- B7** Jaucējkrāna korpuuss
- B8** Aerators
- B9** Blīve
- B10** Stiprinājuma vītne
- B11** Blīve
- B12** Stiprinājuma uzgrieznis

Вариант А

- A1** Декоративная заглушка крепления
- A2** Шуруп для прикрепления ручки
- A3** Ручка
- A4** Насадка для картриджа
- A5** Гайка для картриджа
- A6** Картридж
- A7** Корпус смесителя
- A8** Аэратор
- A9** Прокладка
- A10** Декоративная база корпуса
- A11** Прокладка
- A12** Крепление
- A13** Резьбовой стержень
- A14** Гайка резьбового стержня

Вариант Б

- B1** Декоративная заглушка крепления
- B2** Шуруп для прикрепления ручки
- B3** Ручка
- B4** Насадка для картриджа
- B5** Гайка для картриджа
- B6** Картридж
- B7** Корпус смесителя
- B8** Аэратор
- B9** Прокладка
- B10** Резьба крепления
- B11** Прокладка
- B12** Гайка крепления

Option A

- A1** Screw cover
- A2** Screw for fixing handle
- A3** Handle
- A4** Cartridge cover
- A5** Cartridge nut
- A6** Cartridge
- A7** Mixer body
- A8** Aerator
- A9** Washer
- A10** Decorative base for body
- A11** Washer
- A12** Fixing
- A13** Thread rod
- A14** Thread rod nut

Option B

- B1** Screw cover
- B2** Screw for fixing handle
- B3** Handle
- B4** Cartridge cover
- B5** Cartridge nut
- B6** Cartridge
- B7** Mixer body
- B8** Aerator
- B9** Washer
- B10** Mounting thread
- B11** Washer
- B12** Fixing nut

Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu!

Komplektācijas pārbaude

Pēc kastes atvēršanas rūpīgi pārbaudiet komplektējošās detaļas. Ja kāda no detaļām trūkst, sazinieties ar preces izplatītāju. Komplektējošo detaļu izskats var atšķirties no šajā pamācībā norādītā.

- ✓ Jaucējkrāna korpuiss (x1)
- ✓ Stiprinājums (x1)
- ✓ Lokanie pievadi (x2 jaucējkrāniem; x1 ūdens krānam)
- ✓ Noteces komplekts (tikai jaucējkrāniem MG3261, MG3280, MG6261, MG6280)
- ✓ Rokas duša ar dušas pievadu un stiprinājumu (tikai jaucējkrānam MG6270).

Uzstādīšana

! SVARĪGI! Ieteicamais darba spiediens karstajam un aukstajam ūdenim – līdz 4,5 bāriem.
Ieteicamā ūdens temperatūra no 4 - 80° C.



1. Pirms jaucējkrāna uzstādīet ūdens attīrišanas filtrus (aukstam un karstam ūdenim) līdz 50 mikroniem.
2. Pirms jaucējkrāna pieslēgšanas ūdensvadam, no caurulēm noteceiniet ūdeni, apm. 5 minūtes, pārliecinoties vai posmā no filtriem līdz jaucējkrānam nav palikuši dažādi netīrumi.
3. Pēc jaucējkrāna uzlikšanas uz izlietnes, uzmanīgi pievienojiet lokanos pievadus stūra ventīliem – aukstā ūdens lokano pievadu labajā pusē, karstā – kreisajā pusē.
4. Pievienojot jaucējkrānu, sekojiet, lai lokanie pievadi nebūtu nostiepti, savērpti vai saliekti šaurā leņķī!
5. Izskrūvējiet aeratoru un blīvi.
6. Atveriet jaucējkrāna rokturi līdz galam vidus stāvoklī, ļaujiet ūdenim plūst apm. 5 min., lai tiktu izskalotas smērvielas.
7. Ieskrūvējiet atpakaļ aeratoru ar blīvi.
8. Pārbaudiet savienojumu vietas, vai neveidojās sūce.

Lietošana

Jaucējkrāni ar vienu rokturi

Lai palaistu ūdens plūsmu, paceliet jaucējkrāna rokturi uz augšu, lai noslēgtu – nolaidiet uz leju.

Lai regulētu ūdens temperatūru, pārslēdziet pa labi, lai padarītu sajauktu ūdeni aukstāku, vai pa kreisi, lai sajauktais ūdens kļūtu siltāks.

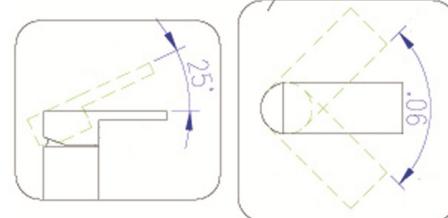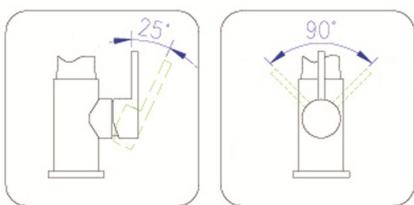

Tīrīšana

1. Kopšanai izmantojiet ūdeni un mīksta auduma drānu.
2. Lai nesabojātu hroma pārklājumu, jaucējkrāna un tā tuvākās apkārtnes kopšanai nedrīkst izmantot etiķskābi saturošus tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus materiālus vai asus priekšmetus.
3. Ķīmiskos kopšanas līdzekļus drīkst izmantot tikai tādus, kas ir īpaši paredzēti hromētu virsmu tīrīšanai.



Проверка комплектации

После открытия коробки тщательно проверьте комплектацию смесителя. Если какой-то детали нет, обращайтесь к представителю производителя. Внешний вид комплектующих деталей может отличаться от указанного в этой Руководстве пользователя.

- ✓ Корпус смесителя (x1)
- ✓ Крепление (x1)
- ✓ Гибкая подводка (x2 для смесителям; x1 для кранам)
- ✓ Сливной гарнитур (только для смесителей MG3261, MG3280, MG6261, MG6280).
- ✓ Душевая лейка с душевым шлангом и комплектом крепления (только для MG6270).

Установка

Внимание! Рекомендуемое рабочее давление в системе водоснабжения до 4,5 бар.
Рекомендуемая температура воды 4 - 80° С.



1. Перед смесителем установите фильтры грубой очистки воды (для горячей и холодной воды) до 50 микронов.
2. Перед подключением смесителя к водопроводной магистрали, слейте воду из труб в течение около 5 минут, следя за тем, чтобы в фильтровальной секции не осталось грязь.
3. Поставте смеситель на раковине, подключите к воде – холодную воду с правой стороны, горячую – с левой, при этом убедитесь чтобы гибкая подводка не была натянута, скручена или согнута под узким углом (зажата).
4. Выкрутите аэратор с прокладкой.
5. Откройте ручку смесителя по середине до конца. Дайте стекать воде несколько минут, чтобы смыть смазочные вещества.
6. Вкрутите аэратор с прокладкой в смеситель.
7. Проверьте соединение, не образуется ли утечка воды.

Пользование

Смесители с одной ручкой

Для открытия потока воды, поднимите ручку смесителя на верх. Для закрытия – опустите вниз.

Для регулировки температуры воды, поверните ручку направо/налево. Поворачивая на право, смешанная вода станет холоднее, налево – горячее.

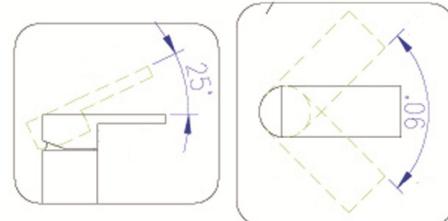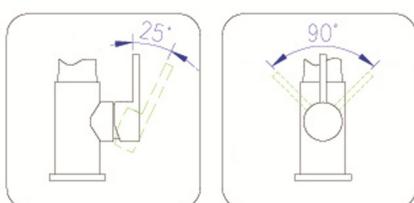

Чистка

1. Для ухода за смесителем использовать мягкую ткань и воду.
2. Чтобы не повредить хромированные поверхности, для ухода смесителей и их ближайших окрестностей, нельзя использовать острые и абразивные предметы и моющие средства содержащие уксусную кислоту.
3. Для химического ухода пользоваться только средством специально предназначенным для чистки хромированных поверхностей.



Examining content

Carefully check all components of set after opening the box. Contact product distributor if any of the items are missing. Visual appearance of components may differ from the ones displayed in this manual.

- ✓ Mixer body (x1)
- ✓ Fixing (x1)
- ✓ Flexible hoses (x2 for water mixers; x1 for water tap)
- ✓ Pop-up waste set (only for mixers MG3261, MG3280, MG6261, MG6280).
- ✓ Hand shower with shower hose and wall support (only for mixer MG6270).

Installation

IMPORTANT! Recommended hot and cold water working pressure – up to 4.5 bars.
Recommended water temperature is from 4 to 80° C.



1. Install water purification filters (for hot and cold water) up to 50 microns before mixer.
2. Prior to connecting mixer to water pipes water should run for approximately 5 minutes from water supply pipes in order to verify if any depositions are not left in pipes between filters and mixer.
3. Carefully connect flexible hoses on angle valves after putting mixer on the sink – flexible hose for cold water on the right and for hot – on the left.
4. Ensure that flexible hoses would not be stretched, twisted or bent at a narrow angle after mixer installation!
5. Screw out aerator with its washer.
6. Open mixer handle all the way in a middle position and let the water flow for approximately 5 minutes in order to wash out depositions.
7. Screw back in aerator with its washer.
8. Check connection points if there is any leakage.

Usage

Mixers with one handle

Lift mixer handle upwards in order to run a water flow and lower it down in order to close it.

For regulating water temperature turn mixer handle to the right in order to make mixed water colder or to the left in order to make mixed water hotter.

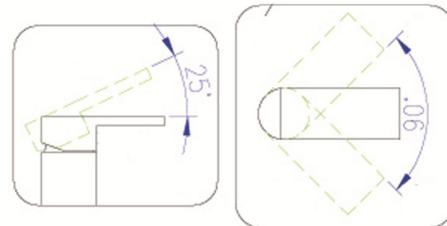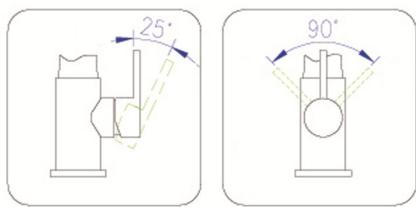

Cleaning

1. Use water and soft fabric cloth for cleaning.
2. Cleaning products containing acetic acid, abrasive materials or sharp objects may not be used for cleaning mixer or its nearby surfaces in order to avoid damaging chromium coating.
3. Chemical cleaning products may be used only if they are intended specifically for cleaning chrome plated surfaces.



artikuls / artikkel

santehniķa paraksts / santehniku allkiri

pārdošanas datums / müügi kuupäev

sertifikāta nr. / sertifikaadi nr.

pārdevējs / müüja

uzstādīšanas datums / paigalduse kuupäev

veikala zīmogs / kaupluse temple

LV: Garantijas laiks: 5 gadi no pārdošanas datuma. Garantijas remonts tiek veikts SIA "MAGMA" telpās, tālr.: +371 28366686, kur bojāto preci nogādā pircējs uz sava rēķina. Garantijas saistībām piekrītu un apņemos izpildīt, ar lietošanas pamācību iepazinos.

EE: Garantii kehtivus: 5 aastat alates müügi kuupäevast. Garantii remonti teostatakse Magma Sia töökojas. Tel. +371 28366686, kuhu ostja toimetab remonti vajava toote omal kulul. Garantiitringimustega olen nōus.

pircēja paraksts / ostja allkiri

LV:

Garantijas saistības stājas spēkā tikai tad, ja garantijas talons ir pilnībā aizpildīts, pareizi uzrādīts preces artikuls, kā arī uzspiests veikala zīmogs, ir pārdevēja, pircēja un sertificēta santehniķa paraksti. Santehnikim jānorāda sertifikāta Nr. un uzstādīšanas datums. Klāt jābūt kases aparāta čekam par dotā izstrādājuma pirkšanu.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

1) Ja pircējs nevar uzrādīt kases čeku un garantijas talonu, vai arī garantijas talons nav aizpildīts atbilstoši prasībām. 2) Ja jaucējkrāna iekšpusē ir netīrumi vai svešķermenis 3) Ja izstrādājumam veikts nesankcionēts remonts. 4) Ja nav ievēroti uzstādīšanas un lietošanas noteikumi.

Garantija neattiecas uz detaljām, kas pakļautas dabiskam nolietojumam: gumijas blīvēm, plastmasas izstrādājumiem, dušas pievadiem, klausulēm, pārslēdzējiem.

Ja tiek piestādītas materiālas pretenzijas, pie krāna demontāžas jābūt pieaicinātam pārdevējam vai izplatītāja firmas pārstāvim, lai konstatētu uzstādīšanas un lietošanas noteikumu ievērošanu.

EE:

Garantii jõustub, kui ostja esitab kassatšeki ja korrektelt täidetud garantii lehe, kuhu on märgitud kauba artikkel ja segisti mudel, samuti kaupluse pitsat ning ostja, müüja ja sertifitseeritudsantehniku (paigaldaja) allkiri ja paigalduse kuupäev

Garantii ei kehti järgmistel tingimustel:

1) Kui ostjal ei ole esitada kassatšekki, garantii talongi või kui talong ei ole õigesti vormistatud. 2) Kui toodet on remontinud selleks mitte ette nähtud isik või firma. 3) Kui ei ole täidetud paigaldus - ja kasutamistingimused 4) Kui ilmneb mehaanilisi vigastusi, mis on seotud toote vale kasutusega. 5) Kui maja veesurve ületab 4,5 bar ja ei ole kasutatud surve alandamiseks spetsiaalset ventiili. 6) Juhul, kui soojavee temperatuur ületab 80 °C.

Garantii ei laiene toote teistele, loomulikul teel kuluvatele osadele : kummitihendid, plastmass detailid, duššivoilikud, torud ja ümberlülitud.

Pretenšionide esitamiseks on vaja enne segisti demonteerimist kohale kutsuda toote müüja või maaletooja firma esindaja, kes kinnitab toote õiget paigaldust ja kasutust.

артикул товара / article / articol produs

подпись сантехника/ plumbers signature / semnătura instalatorilor

дата продажи / date of sale / data de vanzare

но сертификата / certificate no. / certificat No

продавец / seller / vânzător

дата установки/ installation date / data Instalarii

печать продавца / store stamp / stampila vânzătorului

RU: Срок гарантии: 5 лет с даты продажи. Гарантийный ремонт проводится у дилера, куда товар покупатель доставляет за свой счёт. С гарантийными условиями согласен и обязуюсь их выполнить.

EN: Warranty period: 5 years starting from date of sale. Warranty repair is carried out in dealer premises, to where buyer may deliver product by himself. I agree to the guarantee obligations and I undertake to fulfil them.

RO: Garantia este de 5 ANI de la data vânzării. Reparatii in Garantie decat la sediul " S.C Matrix Ativity Grup S. R. L. tel.: +30 0721.243.762, cuparatorul va aduce produsul in garantie. Va fi de acord cu obligatiile de garantie si se va anja sa le indeplineasca. Sunt de acord cu obligatiile de garantie:

подпись покупателя / signature of the buyer / semnatura Cumparator

RU:

Гарантийные обязательства вступает в силу только тогда, если гарантийный талон заполнен полностью, правильно указан артикул товара, имеется печать магазина, есть подписи продавца, покупателя и сантехника. Сантехник обязан указать номер своего сертификата и дату установки. Также обязательно должен быть предъявлен чек о покупке данного изделия. Гарантия аннулируется если:

1) Если покупатель не предоставил чек и гарантийный ваучер, или гарантийный ваучер не заполнен в соответствии с требованиями. 2) Внутренние полости занесены грязью или вовнутрь смесителя попали посторонние предметы. 3) Если произведён несанкционированный ремонт или производился ремонт с использованием запасных частей другого смесителя. 4) Если не соблюдались условия подключения и пользования.

Гарантия не относится к деталям, которые, подвергнуты естественному износу: прокладки, пластмассовые изделия, душевые шланги, душевые ручки, переключатели. Если предъявляются материальные претензии, при демонтаже смесителя должны участвовать представитель продавца или производителя.

EN:

Warranty obligations are canceled in such cases: 1) If the buyer cannot present a cash receipt and a warranty card or the warranty card is not filled in accordance with the requirements. 2) If the inside of the faucet is dirty or foreign objects are present. 3. If the product has undergone unauthorized repair. 4) If the installation and use conditions are not met.

The warranty does not cover components that are subject to natural wear and tear: rubber gaskets, plastic products, shower hoses, heads, diverters. If material claims arise, a seller's or distributor's representative must be called on to disassemble the faucet to determine compliance with the installation and usage regulations.

RO:

Curatare: 1) Folosiți apă și o cărpă moale pentru curățare. 2) Pentru a evita deteriorarea stratului de crom, folositi produsele care conțin acid acetic, materiale abrazive și obiecte ascuțite de curățare nu trebuie utilizate pentru curățarea robinetului și împrejurimile sale. 3) Pentru utilizarea de îngrijire chimică numai substanțe speciale de curățare destinate pentru curățarea crom.

Obligatii si perderea Garantiei:

1) Daca cumparatorul nu prezinta acte fiscale de cumparare si cardul de garantie nu este completat corespunzator. 2) Daca inauntrul Produsului se va gsi mizerie ,rugina,scame ,nisip. 3) Daca produsul a fost lovit sau manevrat incorrect. 4) Dacă nu sunt înndeplinite condițiile de instalare și utilizare. 5) În cazul în care deteriorarea mecanica este cauzata de utilizarea improprie.

Garanția nu acoperă componente care sunt supuse uzurii fizice și componente de cauciuc, produsele din plastic, furtune duș,para dus În cazul în care apar prezentii materiale , un vânzător sau distribuitor sau reprezentantul trebuie să fie chemat de a demonta robinetul pentru a determina conformitatea cu reglementările de instalare și utilizare.