



# LIETOŠANAS RAMĀCĪVA РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ USER MANUAL

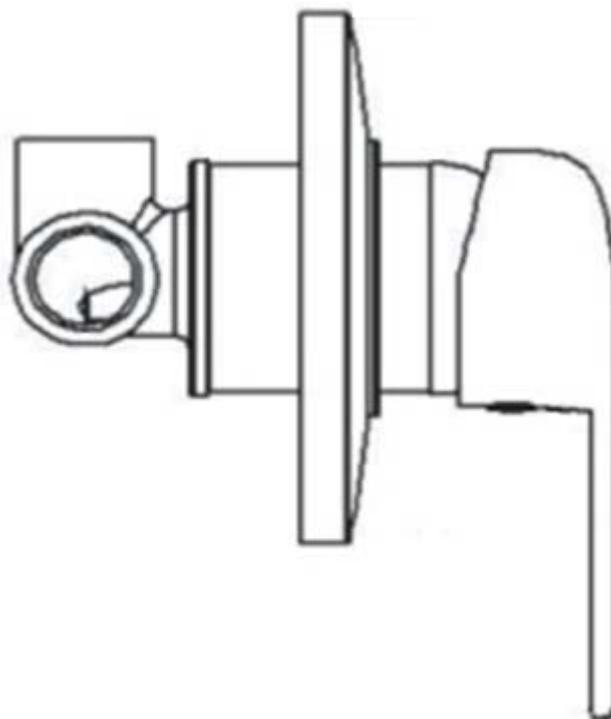

## MAGMA iebūvējamie jaucējkrāni Встроенные смесители MAGMA MAGMA concealed mixers

MG2548, MG3248

**JAUČĒJKRĀNU SASTĀVDAĻU SKAIDROJUMS**  
**ПОЯСНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СМЕСИТЕЛЕЙ**  
**EXPLANATION OF MIXER COMPONENTS**

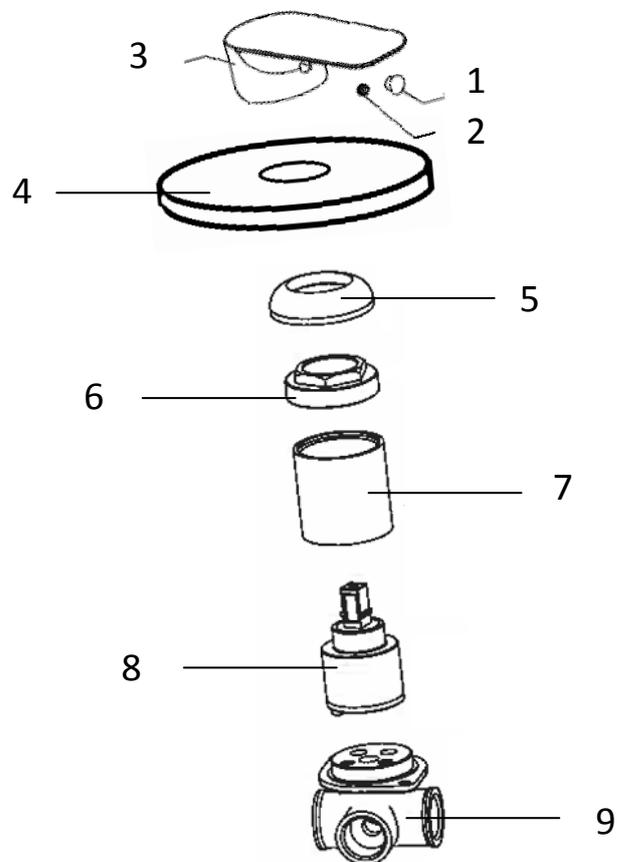

- 1 Dekoratīvais noslēgs roktura stiprinājumam
- 2 Skrūve roktura piestiprināšanai
- 3 Rokturis
- 4 Dekoratīvā noseplāksne
- 5 Kasetnes uzlika
- 6 Kasetnes uzgrieznis
- 7 Kasetnes korpuss
- 8 Kasetne
- 9 Jaucējkrāna korpuss

- 1 Декоративная заглушка крепления ручки
- 2 Шуруп для прикрепления ручки
- 3 Ручка
- 4 Декоративная крышка смесителя
- 5 Насадка для картриджа
- 6 Гайка для картриджа
- 7 Корпус картриджа
- 8 Картридж
- 9 Корпус смесителя

- 1 Screw cover
- 2 Screw for fixing handle
- 3 Handle
- 4 Decorative plate
- 5 Cartridge nut cover
- 6 Cartridge nut
- 7 Cartridge body
- 8 Cartridge
- 9 Mixer body

## Komplektācijas pārbaude

Pēc kastes atvēršanas rūpīgi pārbaudiet komplektējošās detaļas. Ja kāda no detaļām trūkst, sazinieties ar preces izplatītāju. Komplektējošo detaļu izskats var atšķirties no šajā pamācībā norādītā.

- ✓ Jaucējkrāna korpuss (x1)
- ✓ Jaucējkrāna dekoratīvā noseGPLāksne (x1)
- ✓ Rokturis (x1)

## Uzstādīšana




**SVARĪGI!** Ieteicamais darba spiediens karstajam un aukstajam ūdenim – līdz 4,5 bāriem. Ieteicamā ūdens temperatūra no 4 - 80° C.

1. Pirms jaucējkrāna uzstādiet ūdens attīrīšanas filtrus (aukstum un karstam ūdenim) līdz 50 mikroniem.
2. Pirms jaucējkrāna pieslēgšanas ūdensvadam, no caurulēm noteciniet ūdeni, apm. 5 minūtes, pārlicinoties vai posmā no filtriem līdz jaucējkrānam nav palikuši dažādi netīrumi.
3. Pievienojiet jaucējkrāna korpusam karstā un aukstā ūdens caurules.
4. Jaucējkrāna korpuss paredzēts zemapmetuma instalācijai sienā. Jaucējkrāna korpuss jāievieto tā, lai ārpusē paliktu kasetnes korpusa daļa.
5. No sienas virsējās daļas virsū kasetnes korpusam tiek uzlikta dekoratīvā noseGPLāksne.
6. Uzstādīšana tiek pabeigta ar roktura uzlikšanu uz kasetnes vadības sviras, rokturi piefiksējot ar seškantē atslēgu (2,5mm).

## Lietošana

Lai palaistu ūdens plūsmu, paceliet jaucējkrāna rokturi uz augšu, lai noslēgtu – nolaidiet uz leju.

Lai regulētu ūdens temperatūru, pārslēdziet pa labi, lai padarītu sajaukto ūdeni aukstāku, vai pa kreisi, lai sajauktais ūdens kļūtu siltāks.

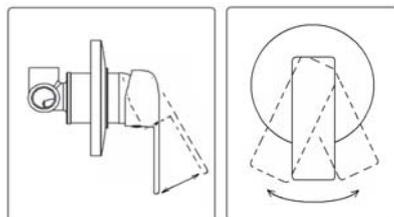

## Tīrīšana

1. Kopšanai izmantojiet ūdeni un mīksta auduma drānu.
2. Lai nesabojātu hroma pārklājumu, jaucējkrāna un tā tuvākās apkārtnes kopšanai nedrīkst izmantot etiķskābi saturošus tīrīšanas līdzekļus, abrazīvus materiālus vai asus priekšmetus.
3. Ķīmiskos kopšanas līdzekļus drīkst izmantot tikai tādus, kas ir īpaši paredzēti hromētu virsmu tīrīšanai.



## Проверка комплектации

После открытия коробки тщательно проверьте комплектацию смесителя. Если какой-то детали нет, обращайтесь к представителю производителя. Внешний вид комплектующих деталей может отличаться от указанного в этой Руководстве пользователя.

- ✓ Корпус смесителя (x1)
- ✓ Декоративная крышка смесителя (x1)
- ✓ Ручка (x1)

## Установка




**Внимание!** Рекомендуемое рабочее давление в системе водоснабжения до 4,5 бар.  
Рекомендуемая температура воды 4 - 80° С.

1. Перед смесителем установите фильтры грубой очистки воды (для горячей и холодной воды) до 50 микронов.
2. Перед подключением смесителя к водопроводной магистрали, слейте воду из труб в течение около 5 минут, следя за тем, чтобы в фильтровальной секции не осталось грязь.
3. Подсоедините трубы горячей и холодной воды к корпусу смесителя.
4. Корпус смесителя предусмотрен для скрытой монтажи в стену. Чтобы улучшить фиксацию, на корпусе расположены два элемента крепления. При установлении корпус картриджа должен оставаться с наружной стороны стены.
5. Установите декоративный диск на корпус картриджа с передней стороны.
6. Установка завершается креплением ручки на рычаг картриджа шестигранным ключом (2,5mm).

## Пользование

Для открытия потока воды, поднимите ручку смесителя на верх. Для закрытия – опустите вниз. Для регулировки температуры воды, поверните ручку направо/налево. Поворачивая на право, смешанная вода станет холоднее, на лево – горячее.

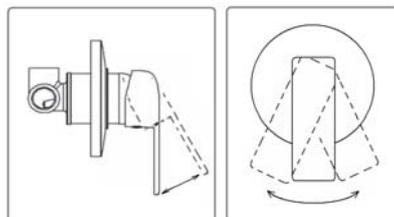

## Чистка

1. Для ухода за смесителем использовать мягкую ткань и воду.
2. Чтобы не повредить хромированные поверхности, для ухода смесителей и их ближайших окрестностей, нельзя использовать острые и абразивные предметы и моющие средства содержащие уксусную кислоту.
3. Для химического ухода пользоваться только средством специально предназначенным для чистки хромированных поверхностей.



## Examining content

Carefully check all components of set after opening the box. Contact product distributor if any of the items are missing. Visual appearance of components may differ from the ones displayed in this manual.

- ✓ Mixer body (x1)
- ✓ Decorative plate (x1)
- ✓ Handle (x1)

## Installation



**IMPORTANT!** Recommended hot and cold water working pressure – up to 4.5 bars.  
Recommended water temperature is from 4 to 80° C.


1. Install water purification filters (for hot and cold water) up to 50 microns before mixer.
2. Prior to connecting mixer to water pipes water should run for approximately 5 minutes from water supply pipes in order to verify if any depositions are not left in pipes between filters and mixer.
3. Connect hot and cold water pipes to mixer body.
4. Mixer body is for concealed installation. Mixer body shall be installed so that cartridge body is left outside wall.
5. From front of wall decorative plate is installed on cartridge body.
6. Installation is finished with putting handle on cartridge lever using Allan key 2,5mm.

## Usage

Lift mixer handle upwards in order to run a water flow and lower it down in order to close it.

For regulating water temperature turn mixer handle to the right in order to make mixed water colder or to the left in order to make mixed water hotter.

Use diverter in order to switch between using mixer and shower (possible only for bath mixers). Shower will be used in lifted position and bath mixer in lowered position.

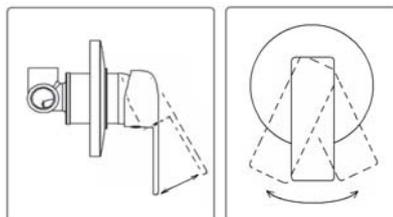

## Cleaning

1. Use water and soft fabric cloth for cleaning.
2. Cleaning products containing acetic acid, abrasive materials or sharp objects may not be used for cleaning mixer or its nearby surfaces in order to avoid damaging chromium coating.
3. Chemical cleaning products may be used only if they are intended specifically for cleaning chrome plated surfaces.



artikuls / artikkel

santehniķa paraksts / santehniku allkiri

pārdošanas datums / mūūgi kuupāev

sertifikāta nr. / sertifikāadi nr.

pārdevējs / mūūja

uzstādīšanas datums / paigalduse kuupāev

veikala zīmogs / kaupluse temple

**LV:** Garantijas laiks: 5 gadi no pārdošanas datuma. Garantijas remonts tiek veikts SIA "MAGMA" telpās, tālr.: +371 28366686, kur bojāto precī nogādā pircējs uz sava rēķina. Garantijas saistībām piekrītu un apņemos izpildīt, ar lietošanas pamācību iepazīnos.

**EE:** Garantii kehtivus: 5 aastat alates mūūgi kuupāevast. Garantii remonti teostatakse Magma Sia tōōkojas. Tel. +371 28366686, kuhu ostja toimetab remonti vajava toote omal kulul.

pircēja paraksts / ostja allkiri

**LV:**

**Garantijas saistības** stājas spēkā tikai tad, ja garantijas talons ir pilnībā aizpildīts, pareizi uzrādīts preces artikuls, kā arī uzspiests veikala zīmogs, ir pārdevēja, pircēja un sertificēta santehniķa paraksti. Santehniķim jānorāda sertifikāta Nr. un uzstādīšanas datums. Klāt jābūt kases aparāta čekam par dotā izstrādājuma pirkšanu.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

1) Ja pircējs nevar uzrādīt kases čeku un garantijas talonu, vai arī garantijas talons nav aizpildīts atbilstoši prasībām. 2) Ja jāucējkrāna iekšpusē ir netīrumi vai svešķermeņi 3) Ja izstrādājumam veikts nesankcionēts remonts. 4) Ja nav ievēroti uzstādīšanas un lietošanas noteikumi.

Garantija neattiecas uz detaļām, kas pakļautas dabiskam nolietojumam: gumijas blīvēm, plastmasas izstrādājumiem, dušas pievadiem, klausulēm, pārslēdzējiem.

Ja tiek piestādītas materiālas pretenzijas, pie krāna demontāžas jābūt pieaicinātam pārdevējam vai izplatītāja firmas pārstāvim, lai konstatētu uzstādīšanas un lietošanas noteikumu ievērošanu.

**EE:**

**Garantii** jõustub, kui ostja esitab kassatšeki ja korrektsest täidetud garantii lehe, kuhu on märgitud kauba artikkel ja segisti mudel, samuti kaupluse pitsat ning ostja, mūūja ja sertifitseeritudsantehniku (paigaldaja) allkiri ja paigalduse kuupāev

Garantii ei kehti järgmistel tingimustel:

1) Kui ostjal ei ole esitada kassatšekki, garantii talongi või kui talong ei ole õigesti vormistatud. 2) Kui toodet on remontinud selleks mitte ette nähtud isik või firma. 3) Kui ei ole täidetud paigaldus - ja kasutamistingimused 4) Kui ilmneb mehaanilisi vigastusi, mis on seotud toote vale kasutusega. 5) Kui maja veesurve ületab 4,5 bar ja ei ole kasutatud surve alandamiseks spetsiaalset ventiili. 6) Juhul, kui soojavee temperatuur ületab 80 °C.

Garantii ei laiene toote teistele, loomulikul teel kuluvatele osadele : kummitihendid, plastmass detailid, duššivoolikud, torud ja ümberlülitid.

Pretensioonide esitamiseks on vaja enne segisti demonteerimist kohale kutsuda toote mūūja või maaletooja firma esindaja, kes kinnitab toote õiget paigaldust ja kasutust.

артикул товара / article / articol produs

подпись сантехника/ plumbers signature / semnătura  
instalatorilor

дата продажи / date of sale / data de vanzare

но сертификата / certificate no. / certificat No

продавец / seller / vânzător

дата установки/ installation date / data Instalarii

печать продавца / store stamp / ștampila vânzătorului

**RU:** Срок гарантии: 5 с даты продажи. Гарантийный ремонт проводится у дилера, куда товар покупатель доставляет за свой счёт. С гарантийными условиями согласен и обязуюсь их выполнить. Пожизненное сервисное обслуживание после гарантии смесителям линии 23.

**EN:** Warranty period: 5 years starting from date of sale. Warranty repair is carried out in dealer premises, to where buyer may deliver product by himself. I agree to the guarantee obligations and I undertake to fulfil them.

**RO:** Garantia este de 5 ANI de la data vânzării. Reparatii in Garantie decat la sediul " S.C Matrix Ativity Grup S. R. L. tel.: +30 0721.243.762, cuparatorul va aduce produsul in garantie. Va fi de acord cu obligatiile de garanție și se va anja să le îndeplinească.

подпись покупателя / signature of the buyer / semnatura Cumparator

**RU:**

**Гарантийные обязательства** вступает в силу только тогда, если гарантийный талон заполнен полностью, правильно указан артикул товара, имеется печать магазина, есть подписи продавца, покупателя и сантехника. Сантехник обязан указать номер своего сертификата и дату установки. Также обязательно должен быть предъявлен чек о покупке данного изделия. Гарантия аннулируется если:

1) Если покупатель не предоставил чек и гарантийный ваучер, или гарантийный ваучер не заполнен в соответствии с требованиями. 2) Внутренние полости занесены грязью или вовнутрь смесителя попали посторонние предметы. 3) Если произведён несанкционный ремонт или производился ремонт с использованием запасных частей другого смесителя. 4) Если не соблюдались условия подключения и пользования.

Гарантия не относится к деталям, которые, подвергнуты естественному износу: прокладки, пластмассовые изделия, душевые шланги, душевые ручки, переключатели. Если предъявляются материальные претензии, при демонтаже смесителя должны участвовать представитель продавца или производителя.

**EN:**

**Warranty obligations** are cancelled in such cases: 1) If the buyer cannot present a cash receipt and a warranty card or the warranty card is not filled in accordance with the requirements. 2) If the inside of the faucet is dirty or foreign objects are present. 3. If the product has undergone unauthorized repair. 4) If the installation and use conditions are not met.

The warranty does not cover components that are subject to natural wear and tear: rubber gaskets, plastic products, shower hoses, heads, diverters. If material claims arise, a seller's or distributor's representative must be called on to disassemble the faucet to determine compliance with the installation and usage regulations.

**RO:**

**Curatare:** 1) Folosiți apă și o cârpă moale pentru curățare. 2) Pentru a evita deteriorarea stratului de crom, folosiți produsele care conțin acid acetic, materiale abrazive și obiecte ascuțite de curățare nu trebuie utilizate pentru curățarea robinetului și împrejurimile sale. 3) Pentru utilizarea de îngrijire chimică numai substanțe speciale de curățare destinate pentru curățarea crom.

**Obligatii si pierderea Garantiei:**

1) Daca cumparatorul nu prezinta acte fiscale de cumparare si cardul de garantie nu este completat corespunzator. 2) Daca in cadrul Produsului se va găsi mizerie ,rugina,scame ,nisip. 3) Daca produsul a fost lovit sau manevrat incorrect. 4) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de instalare și utilizare. 5) În cazul în care deteriorarea mecanica este cauzata de utilizarea improprie.

Garanția nu acoperă componentele care sunt supuse uzurii fizice si componentele de cauciuc, produsele din plastic, furtune duș,para dus În cazul în care apar pretentii materiale , un vânzător sau distribuitor sau reprezentantul trebuie să fie chemat de a demontata robinetul pentru a determina conformitatea cu reglementările de instalare și utilizare.



Katrīnas dambis 18a, Rīga, LV-1045, tel.: 67790700, fakss: 67790714, serviss: 28366686  
magma@magma.lv, www.magma.lv