


LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

USER MANUAL

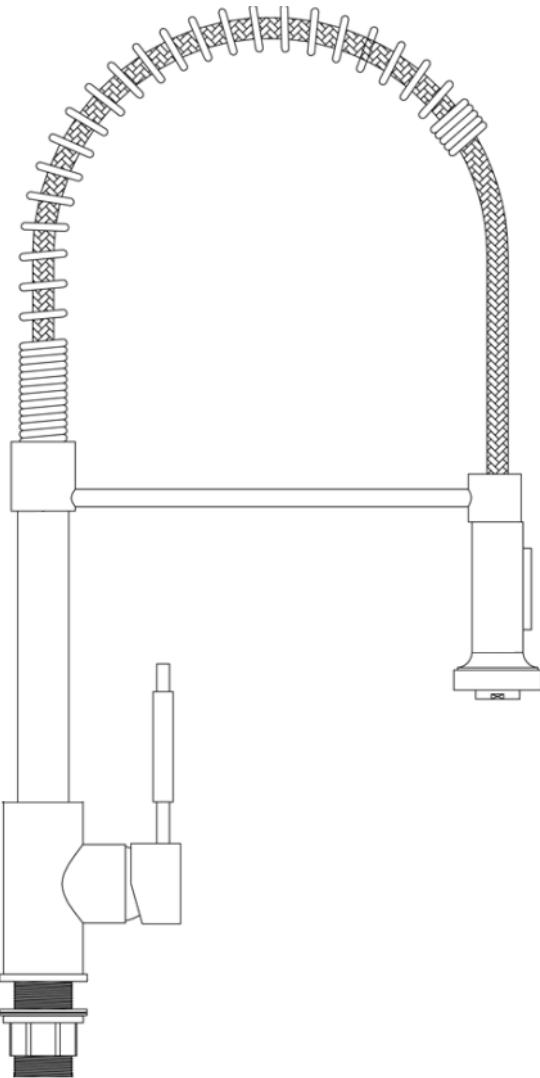


MAGMA virtuves jaucējkrāni ar dušu
Смесители MAGMA для кухни с душем
MAGMA kitchen mixers with a shower
MG2059, MG6256

JAUCĒJKRĀNU SASTĀVDAĻU SKAIDROJUMS


ПОЯСНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СМЕСИТЕЛЕЙ

EXPLANATION OF MIXER COMPONENTS

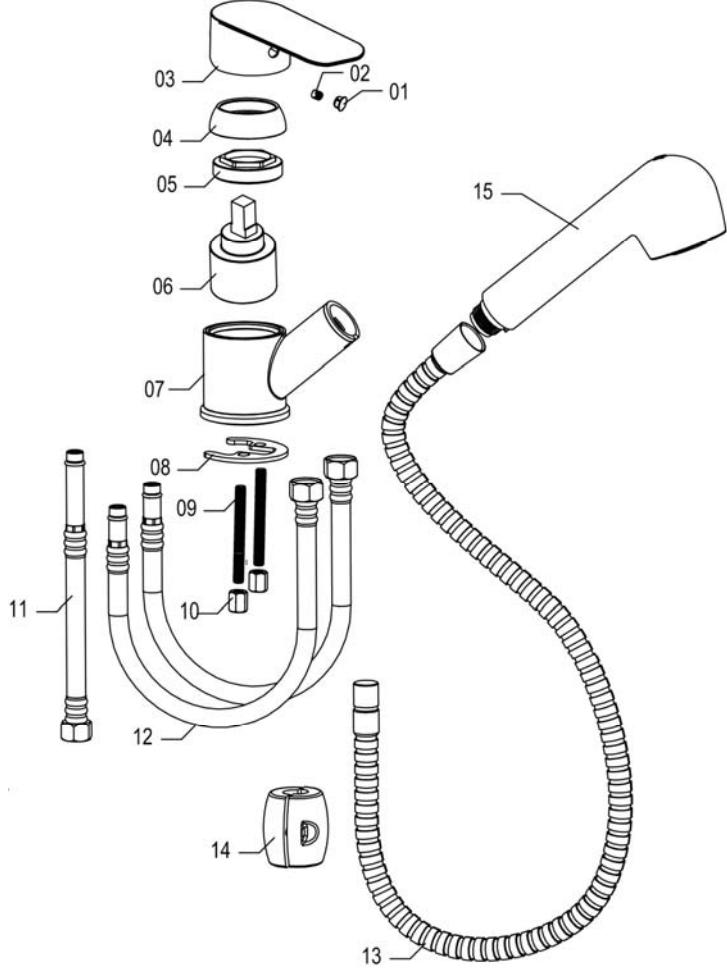

A variants

- A1** Dekoratīvais noslēgs roktura stiprinājumam
- A2** Skrūve roktura piestiprināšanai
- A3** Rokturis
- A4** Kasetnes uzlika
- A5** Kasetnes uzgrieznis
- A6** Kasetne
- A7** Jaucējkāna korpus
- A8** Stiprinājums
- A9** Vītņstienis
- A10** Vītņstieņa uzgrieznis
- A11** Dušas pievada savienojums
- A12** Lokanie pievadi
- A13** Dušas pievads
- A14** Dušas pievada atsvars
- A15** Dušas klausule

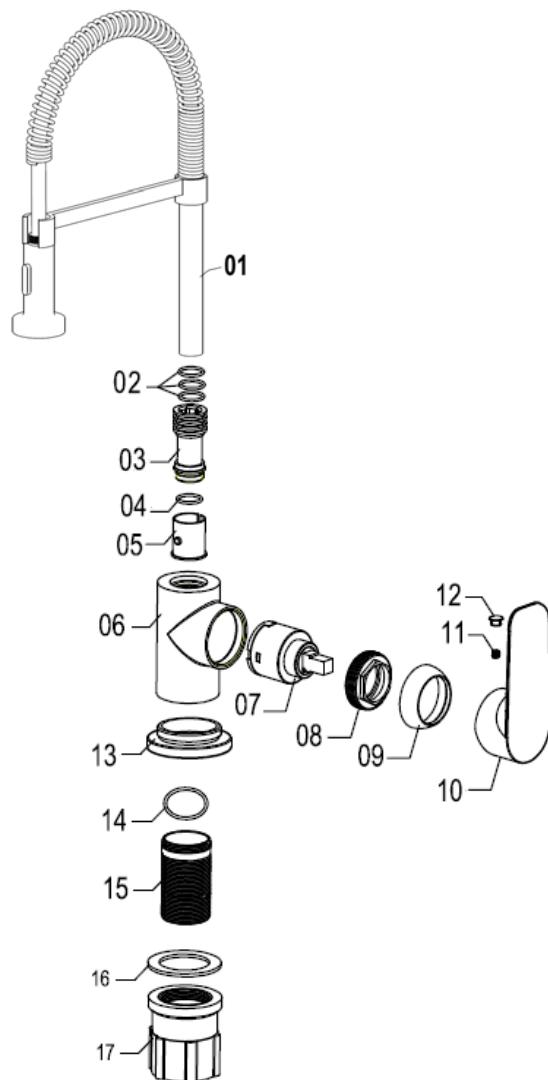

B variants

- B1** Izteka
- B2** Blīve
- B3** Ieliktnis iztekas pievienošanai
- B4** Blīve
- B5** Iztekas ieliktņa bāze
- B6** Jaucējkāna korpus
- B7** Kasetne
- B8** Kasetnes uzgrieznis
- B9** Kasetnes uzlika
- B10** Rokturis
- B11** Skrūve roktura piestiprināšanai
- B12** Dekoratīvais noslēgs roktura stiprinājumam
- B13** Korpusa dekoratīvā bāze
- B14** Blīve
- B15** Stiprinājuma vītne
- B16** Blīve
- B17** Stiprinājuma uzgrieznis

Вариант А

- A1** Декоративная заглушка крепления ручки
- A2** Шуруп для прикрепления ручки
- A3** Ручка
- A4** Насадка для картриджа
- A5** Гайка для картриджа
- A6** Картридж
- A7** Корпус смесителя
- A8** Крепление
- A9** Резьбовой стержень
- A10** Гайка резьбового стержня
- A11** Соединение душевого шланга

Вариант Б

- B1** Излив
- B2** Прокладка
- B3** Вставка для прикручивания излива
- B4** Прокладка
- B5** База вставки для излива
- B6** Корпус смесителя
- B7** Картридж
- B8** Гайка для картриджа
- B9** Насадка для картриджа
- B10** Ручка
- B11** Шуруп для прикрепления ручки
- B12** Декоративная заглушка крепления ручки
- B13** Декоративная база корпуса
- B14** Прокладка
- B15** Резьба крепления
- B16** Прокладка
- B17** Гайка крепления

Option A

- A1** Screw cover
- A2** Screw for fixing handle
- A3** Handle
- A4** Cartridge cover
- A5** Cartridge nut
- A6** Cartridge
- A7** Mixer body
- A8** Fixing
- A9** Thread rod
- A10** Thread rod nut
- A11** Connection for shower hose

Option B

- B1** Spout
- B2** Washer
- B3** Insert for connecting spout
- B4** Washer
- B5** Base for spout connection insert
- B6** Mixer body
- B7** Cartridge
- B8** Cartridge nut
- B9** Cartridge cover
- B10** Handle
- B11** Screw for fixing handle
- B12** Screw cover
- B13** Decorative base for body
- B14** Washer

Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu!

Komplektācijas pārbaude

Pēc kastes atvēršanas rūpīgi pārbaudiet komplektējošās detaļas. Ja kāda no detaļām trūkst, sazinieties ar preces izplatītāju. Komplektējošo detaļu izskats var atšķirties no šajā pamācībā norādītā.

- ✓ Jaucējkrāna korpuiss (x1)
- ✓ Stiprinājums (x1)
- ✓ Lokanie pievadi (x2)
- ✓ Dušas pievads (x1)
- ✓ Dušas klausule (x1)

Uzstādīšana



SVARĪGI! Ieteicamais darba spiediens karstajam un aukstajam ūdenim – līdz 4,5 bāriem.
Ieteicamā ūdens temperatūra no 4 - 80° C.


1. Pirms jaucējkrāna uzstādīet ūdens attīrīšanas filtrus (aukstam un karstam ūdenim) līdz 50 mikroniem.
2. Pirms jaucējkrāna pieslēgšanas ūdensvadam, no caurulēm noteziniet ūdeni, apm. 5 minūtes, pārliecinoties vai posmā no filtriem līdz jaucējkrānam nav palikuši dažādi netīrumi.
3. Uzstādot jaucējkrānu, sāciet ar dušas pievada pievienošanu dušas klausulei (dušas pievada gals ar konisko $\frac{1}{2}$ " savienojumu), tad izvelciet dušas pievadu caur jaucējkrāna korpusu.
4. Pievienojiet dušas pievadu atsvaru, lai dušas klausules izvilkšanai būtu pretestība un tās ievietošana sākuma pozīcijā būtu precīza.
5. Pēc atsvara pievienošanas, dušas pievada brīvo galu savienojiet ar mazāko no komplektācijā pieejamajiem lokanajiem pievadiem, kas korpusā tiek ieskrūvēts pa vidu (sajauktajam ūdenim).
6. Pēc jaucējkrāna uzlikšanas uz izlietnes, uzmanīgi pievienojiet lokanos pievadus stūra ventiliem – aukstā ūdens lokano pievadu labajā pusē, karstā – kreisajā pusē.
7. Pievienojot jaucējkrānu, sekojiet, lai lokanie pievadi nebūtu nostiepti, savērpti vai saliekti šaurā leņķī!
8. Izskrūvējiet aeratoru un blīvi.
9. Atveriet jaucējkrāna rokturi līdz galam vidus stāvoklī, ļaujiet ūdenim plūst apm. 5 min., lai tiktu izskalotas smērvielas.
10. Ieskrūvējiet atpakaļ aeratoru ar blīvi.
11. Pārbaudiet savienojumu vietas, vai neveidojās sūce.

Lietošana

Jaucējkrāni ar vienu rokturi


Lai palaistu ūdens plūsmu, paceliet jaucējkrāna rokturi uz augšu, lai noslēgtu – nolaidiet uz leju.

Lai regulētu ūdens temperatūru, pārslēdziet pa labi, lai padarītu sajauktu ūdeni aukstāku, vai pa kreisi, lai sajauktais ūdens kļūtu siltāks.

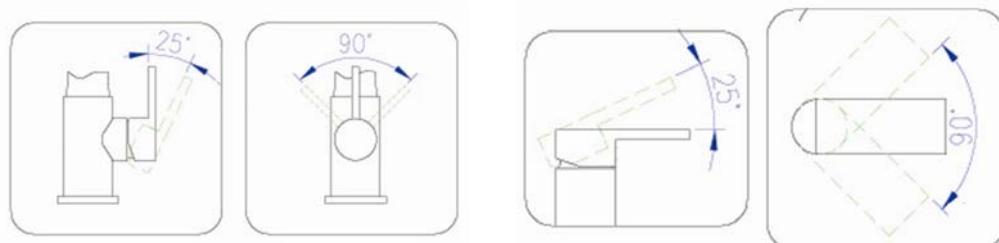

Dušas lietošana

Iegādātais virtuves jaucējkrāns ir aprīkots ar integrētu dušas klausuli. Lai pārslēgtos no standarta ūdens padeves caur izteku un aeratoru uz dušas klausuli, pārslēdziet režīmu ar slēdzi, kas izvietots uz dušas klausules. Tāpat, lai no dušas režīma atgrieztos ūdens plūsmas režīmā caur izteku un aerotoru, vēlreiz nospiediet slēdzi, kas regulē režīmu pārslēgšanos.

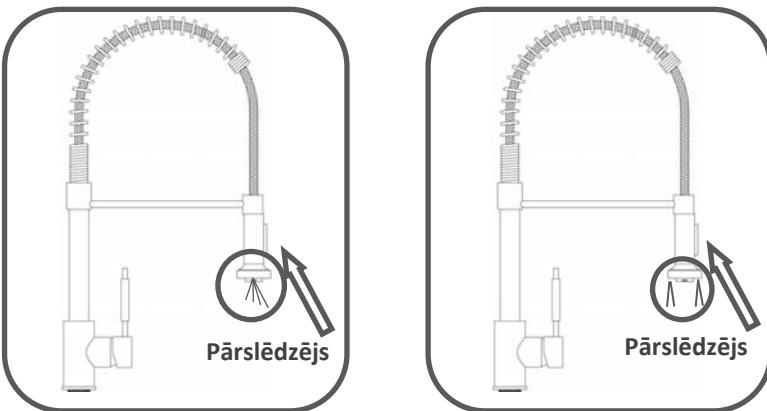

Tīrišana

1. Kopšanai izmantojiet ūdeni un mīksta auduma drānu.
2. Lai nesabojātu hroma pārklājumu, jaucējkrāna un tā tuvākās apkārtnes kopšanai nedrīkst izmantot etiķskābi saturošus tīrišanas līdzekļus, abrazīvus materiālus vai asus priekšmetus.
3. Ķīmiskos kopšanas līdzekļus drīkst izmantot tikai tādus, kas ir īpaši paredzēti hromētu virsmu tīrišanai.



Спасибо, что Вы выбрали наш продукт!

Проверка комплектации

После открытия коробки тщательно проверьте комплектацию смесителя. Если какой-то детали нет, обращайтесь к представителю производителя. Внешний вид комплектующих деталей может отличаться от указанного в этой Руководстве пользователя.

- ✓ Корпус смесителя (x1)
- ✓ Крепление (x1)
- ✓ Гибкая подводка (x2)
- ✓ Душевой шланг (x1)
- ✓ Душевая ручка (x1)

Установка



Внимание! Рекомендуемое рабочее давление в системе водоснабжения до 4,5 бар.
Рекомендуемая температура воды 4 - 80° С.


1. Перед смесителем установите фильтры грубой очистки воды (для горячей и холодной воды) до 50 микронов.
2. Перед подключением смесителя к водопроводной магистрали, слейте воду из труб в течение около 5 минут, следя за тем, чтобы в фильтровальной секции не осталось грязь.
3. Устанавливая смеситель, начинайте с присоединением душевого шланга к душевой ручке (соединение $\frac{1}{2}$ с конусом), потом протягивайте душевой шланг через корпус смесителя.
4. Необходимо присоединить вес на душевом шланге для того, чтобы шланг вытягивался с сопротивлением и вставление душевой ручки в начальной позиции была точной.
5. После присоединения веса, свободный конец душевого шланга соедините с наименьшей подводкой в комплектации, которая в корпусе смесителя вкручивается по середине (для смешанной воды).
6. Поставте смеситель на раковине, подключите к воде – холодную воду с правой стороны, горячую – с левой, при этом убедитесь чтобы гибкая подводка не была натянута, скрученна или согнута под узким углом (зажата).
7. Выкрутите аэратор с прокладкой.
8. Откройте ручку смесителя по середине до конца. Дайте стекать воде несколько минут, чтобы смыть смазочные вещества.
9. Вкрутите аэратор с прокладкой в смеситель.
10. Проверьте соединение, не образуется ли утечка воды.

Пользование

Смесители с одной ручкой


Для открытия потока воды, поднимите ручку смесителя на верх. Для закрытия – опустите вниз.

Для регулировки температуры воды, поверните ручку направо/налево. Поворачивая на право, смешанная вода станет холоднее, налево – горячее.

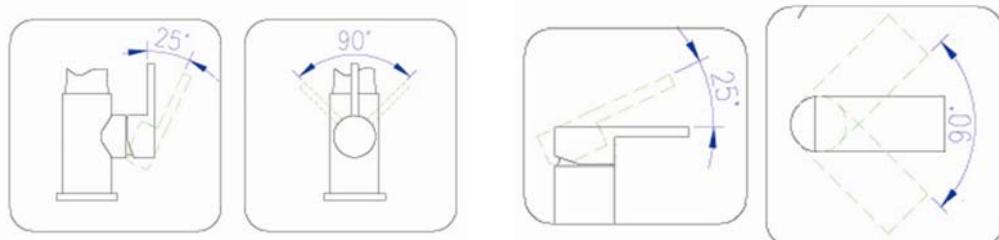

Пользование душем

В приобретенном Вами смесителе интегрирована душевая ручка. Для переключения от стандартного потока воды через аэратор на душевую ручку, пользуетесь переключателем, который расположен на душевой ручке. Также, для возвращения от душевого режима к стандартному потоку воды, еще раз нажмите на переключатель на душевой ручке, который регулирует переключение.

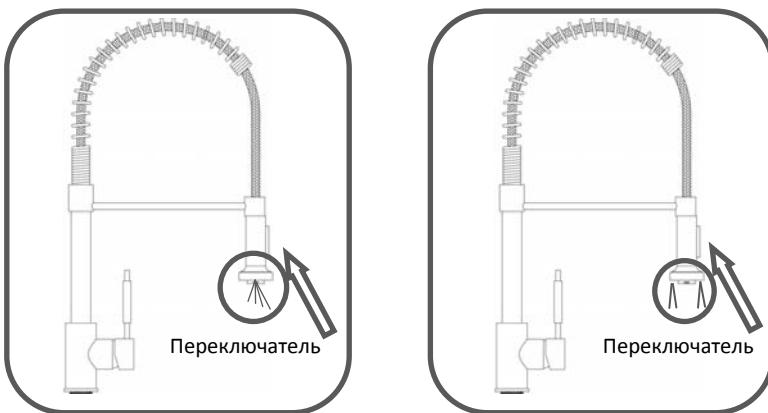

Чистка

1. Для ухода за смесителем использовать мягкую ткань и воду.
2. Чтобы не повредить хромированные поверхности, для ухода смесителей и их ближайших окрестностей, нельзя использовать острые и абразивные предметы и моющие средства содержащие уксусную кислоту.
3. Для химического ухода пользоваться только средством специально предназначенным для чистки хромированных поверхностей.



Examining content

Carefully check all components of set after opening the box. Contact product distributor if any of the items are missing. Visual appearance of components may differ from the ones displayed in this manual.

- ✓ Mixer body (x1)
- ✓ Fixing (x1)
- ✓ Flexible hoses (x2)
- ✓ Shower hose (x1)
- ✓ Hand shower (x1)

Installation




IMPORTANT! Recommended hot and cold water working pressure – up to 4.5 bars.
Recommended water temperature is from 4 to 80° C.

1. Install water purification filters (for hot and cold water) up to 50 microns before mixer.
2. Prior to connecting mixer to water pipes water should run for approximately 5 minutes from water supply pipes in order to verify if any depositions are not left in pipes between filters and mixer.
3. Start by connecting shower hose (end of shower hose with a conical 1/2" connection) to the hand shower prior to installing mixer. Afterwards pull the shower hose through mixer body.
4. Add offset for a shower hose in order to have resistance when pulling out the hand shower and to insert it into starting position with a precision.
5. After adding offset, free end of the shower hose needs to be connected to the smallest flexible hose from all included components – to the one that is screwed into body in the middle (for mixed water).
6. Carefully connect flexible hoses on angle valves after putting mixer on the sink – flexible hose for cold water on the right and for hot – on the left.
7. Ensure that flexible hoses would not be stretched, twisted or bent at a narrow angle after mixer installation!
8. Screw out aerator with its washer.
9. Open mixer handle all the way in a middle position and let the water flow for approximately 5 minutes in order to wash out depositions.
10. Screw back in aerator with its washer.
11. Check connection points if there is any leakage.

Usage


Lift mixer handle upwards in order to run a water flow and lower it down in order to close it.

For regulating water temperature turn mixer handle to the right in order to make mixed water colder or to the left in order to make mixed water hotter.

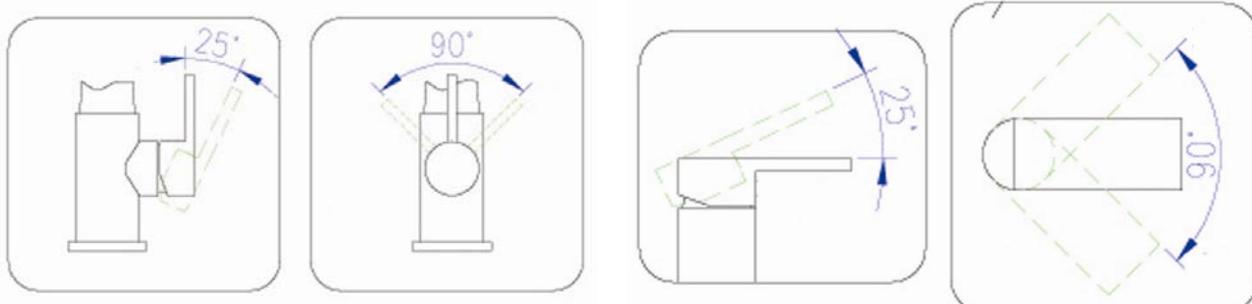

Usage of shower

Purchased kitchen mixer is equipped with an integrated hand shower. Use the switch which is placed on the hand shower in order to switch the water flow through spout and aerator to hand shower. And use this switch repeatedly to return the water flow from hand shower to spout and aerator.

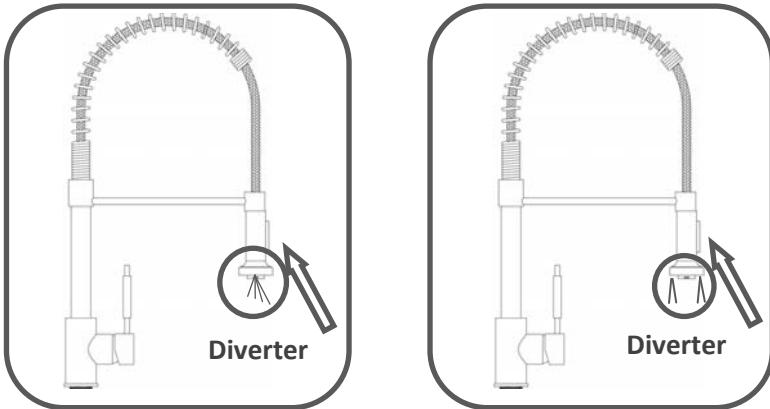

Cleaning

1. Use water and soft fabric cloth for cleaning.
2. Cleaning products containing acetic acid, abrasive materials or sharp objects may not be used for cleaning mixer or its nearby surfaces in order to avoid damaging chromium coating.
3. Chemical cleaning products may be used only if they are intended specifically for cleaning chrome plated surfaces.



artikuls / artikkel

santehniķa paraksts / santehniku allkiri

pārdošanas datums / müügi kuupäev

sertifikāta nr. / sertifikaadi nr.

pārdevējs / müüja

uzstādīšanas datums / paigalduse kuupäev

veikala zīmogs / kaupluse temple

LV: Garantijas laiks: 5 gadi (sērijām: 62, 64, 18, 19, 20, 22, 23, 24; 25; 26) un 2 gadi (sērijām: 32, 21) no pārdošanas datuma. Garantijas remonts tiek veikts SIA "MAGMA" telpās, tālr.: +371 28366686, kur bojāto preci nogādā pircējs uz sava rēķina. Garantijas saistībām piekrītu un appēmos izpildīt, ar lietošanas pamācību iepazinos.

EE: Garantii kehtivus: 5 aastat (liinide jaoks: 62, 64, 18, 19, 20, 22, 23, 24; 25; 26) ja 2 aastat (liinide jaoks: 32, 21) alates müügi kuupäevast. Garantii remonti teostatakse Magma Sia töökojas. Tel. +371 28366686, kuhu ostja toimetab remonti vajava toote omal kulul. Garantiitingedimustega olen nōus.

pircēja paraksts / ostja allkiri

LV:

Garantijas saistības stājas spēkā tikai tad, ja garantijas talons ir pilnībā aizpildīts, pareizi uzrādīts preces artikuls, kā arī uzspiests veikala zīmogs, ir pārdevēja, pircēja un sertificēta santehniķa paraksti. Santehniķim jānorāda sertifikāta Nr. un uzstādīšanas datums. Klāt jābūt kases aparāta čekam par dotā izstrādājuma pirkšanu.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

1) Ja pircējs nevar uzrādīt kases čeku un garantijas talonu, vai arī garantijas talons nav aizpildīts atbilstoši prasībām. 2) Ja jaucējkrāna iekšpusē ir netīrumi vai svešķermenis 3) Ja izstrādājumam veikts nesankcionēts remonts. 4) Ja nav ievēroti uzstādīšanas un lietošanas noteikumi.

Garantija neattiecas uz detaļām, kas pakļautas dabiskam nolietojumam: gumijas blīvēm, plastmasas izstrādājumiem, dušas pievadiem, klausulēm, pārslēdzējiem.

Ja tiek piestādītas materiālas pretenzijas, pie krāna demontāžas jābūt pieaicinātam pārdevējam vai izplatītāja firmas pārstāvim, lai konstatētu uzstādīšanas un lietošanas noteikumu ievērošanu.

EE:

Garantii jõustub, kui ostja esitab kassatšeki ja korrektselt täidetud garantii lehe, kuhu on märgitud kauba artikkel ja segisti mudel, samuti kaupluse pitsat ning ostja, müüja ja sertifitseeritud santehniku (paigaldaja) allkiri ja paigalduse kuupäev

Garantii ei kehti järgmistel tingimustel:

1) Kui ostjal ei ole esitada kassatšekki, garantii talongi või kui talong ei ole õigesti vormistatud. 2) Kui toodet on remontinud selleks mitte ette nähtud isik või firma. 3) Kui ei ole täidetud paigaldus - ja kasutamistingimused 4) Kui ilmneb mehaanilisi vigastusi, mis on seotud toote vale kasutusega. 5) Kui maja veesurve ületab 4,5 bar ja ei ole kasutatud surve alandamiseks spetsiaalset ventiili. 6) Juhul, kui soojavee temperatuur ületab 80 °C.

Garantii ei laiene toote teistele, loomulikul teel kuluvatele osadele : kummitihendid, plastmass detailid, duššivooolikud, torud ja ümberlülid.

Pretensoonide esitamiseks on vaja enne segisti demonteerimist kohale kutsuda toote müüja või maaletooja firma esindaja, kes kinnitab toote õiget paigaldust ja kasutust.

артикул товара / article / articol produs

подпись сантехника/ plumbers signature / semnătura instalatorilor

дата продажи / date of sale / data de vanzare

но сертификата / certificate no. / certificat No

продавец / seller / vânzător

дата установки/ installation date / data Instalarii

печать продавца / store stamp / řtampila vânzătorului

RU: Срок гарантии: 5 лет (линии: 62, 64, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26) и 2 года (линии: 32, 21) с даты продажи. Гарантийный ремонт проводится у дилера, куда товар покупатель доставляет за свой счёт. С гарантийными условиями согласен и обязуюсь их выполнить.

EN: Warranty period: 5 years (for lines: 62, 64, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26) and 2 years (for lines: 32, 21) starting from date of sale. Warranty repair is carried out in dealer premises, to where buyer may deliver product by himself. I agree to the guarantee obligations and I undertake to fulfil them.

RO: Garantia este de 5 ANI (linii: 62, 64, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26) și 2 ANI (linii: 32, 21) de la data vânzării. Reparatii in Garantie decat la sediul " S.C Matrix Ativity Grup S. R. L. tel.: +30 0721.243.762, cuparatorul va aduce produsul in garantie. Va fi de acord cu obligatiile de garantie și se va anja să le îndeplinească. Sunt de acord cu obligatiile de garantie:

подпись покупателя / signature of the buyer / semnatura Cumparator

RU:

Гарантийные обязательства вступает в силу только тогда, если гарантийный талон заполнен полностью, правильно указан артикул товара, имеется печать магазина, есть подписи продавца, покупателя и сантехника. Сантехник обязан указать номер своего сертификата и дату установки. Также обязательно должен быть предъявлен чек о покупке данного изделия. Гарантия аннулируется если:

1) Если покупатель не предоставил чек и гарантийный ваучер, или гарантийный ваучер не заполнен в соответствии с требованиями. 2) Внутренние полости занесены грязью или вовнутрь смесителя попали посторонние предметы. 3) Если произведён несанкционный ремонт или производился ремонт с использованием запасных частей другого смесителя. 4) Если не соблюдались условия подключения и пользования.

Гарантия не относится к деталям, которые, подвергнуты естественному износу: прокладки, пластмассовые изделия, душевые шланги, душевые ручки, переключатели. Если предъявляются материальные претензии, при демонтаже смесителя должны участвовать представитель продавца или производителя.

EN:

Warranty obligations are canceled in such cases: 1) If the buyer cannot present a cash receipt and a warranty card or the warranty card is not filled in accordance with the requirements. 2) If the inside of the faucet is dirty or foreign objects are present. 3. If the product has undergone unauthorized repair. 4) If the installation and use conditions are not met.

The warranty does not cover components that are subject to natural wear and tear: rubber gaskets, plastic products, shower hoses, heads, diverters. If material claims arise, a seller's or distributor's representative must be called on to disassemble the faucet to determine compliance with the installation and usage regulations.

RO:

Curătare: 1) Folosiți apă și o cârpă moale pentru curățare. 2) Pentru a evita deteriorarea stratului de crom, folositi produsele care conțin acid acetic, materiale abrazive și obiecte ascuțite de curățare nu trebuie utilizate pentru curățarea robinetului și împrejurimile sale. 3) Pentru utilizarea de îngrijire chimică numai substanțe speciale de curățare destinate pentru curățarea crom.

Obligatii si perderea Garantiei:

1) Daca cumparatorul nu prezinta acte fiscale de cumparare si cardul de garantie nu este completat corespunzator. 2) Daca inauntrul Produsului se va gsi mizerie ,rugina,scame ,nisip. 3) Daca produsul a fost lovit sau manevrat incorrect. 4) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de instalare și utilizare. 5) În cazul în care deteriorarea mecanica este cauzata de utilizarea improprie.

Garanția nu acoperă componente care sunt supuse uzurii fizice si componente de cauciuc, produsele din plastic, furtune duș,para dus În cazul în care apar prezentii materiale , un vânzător sau distribuitor sau reprezentantul trebuie să fie chemat de a demontata robinetul pentru a determina conformitatea cu reglementările de instalare și utilizare.



Katrīnas dambis 18a, Rīga, LV-1045, tel.: 67792700, fakss: 67792714,
magma@magma.lv, www.magma.lv